





**Elementy szalunkowe
dla podłóg próżniowych
Wykonanie czworokątne
Instrukcja montażu**

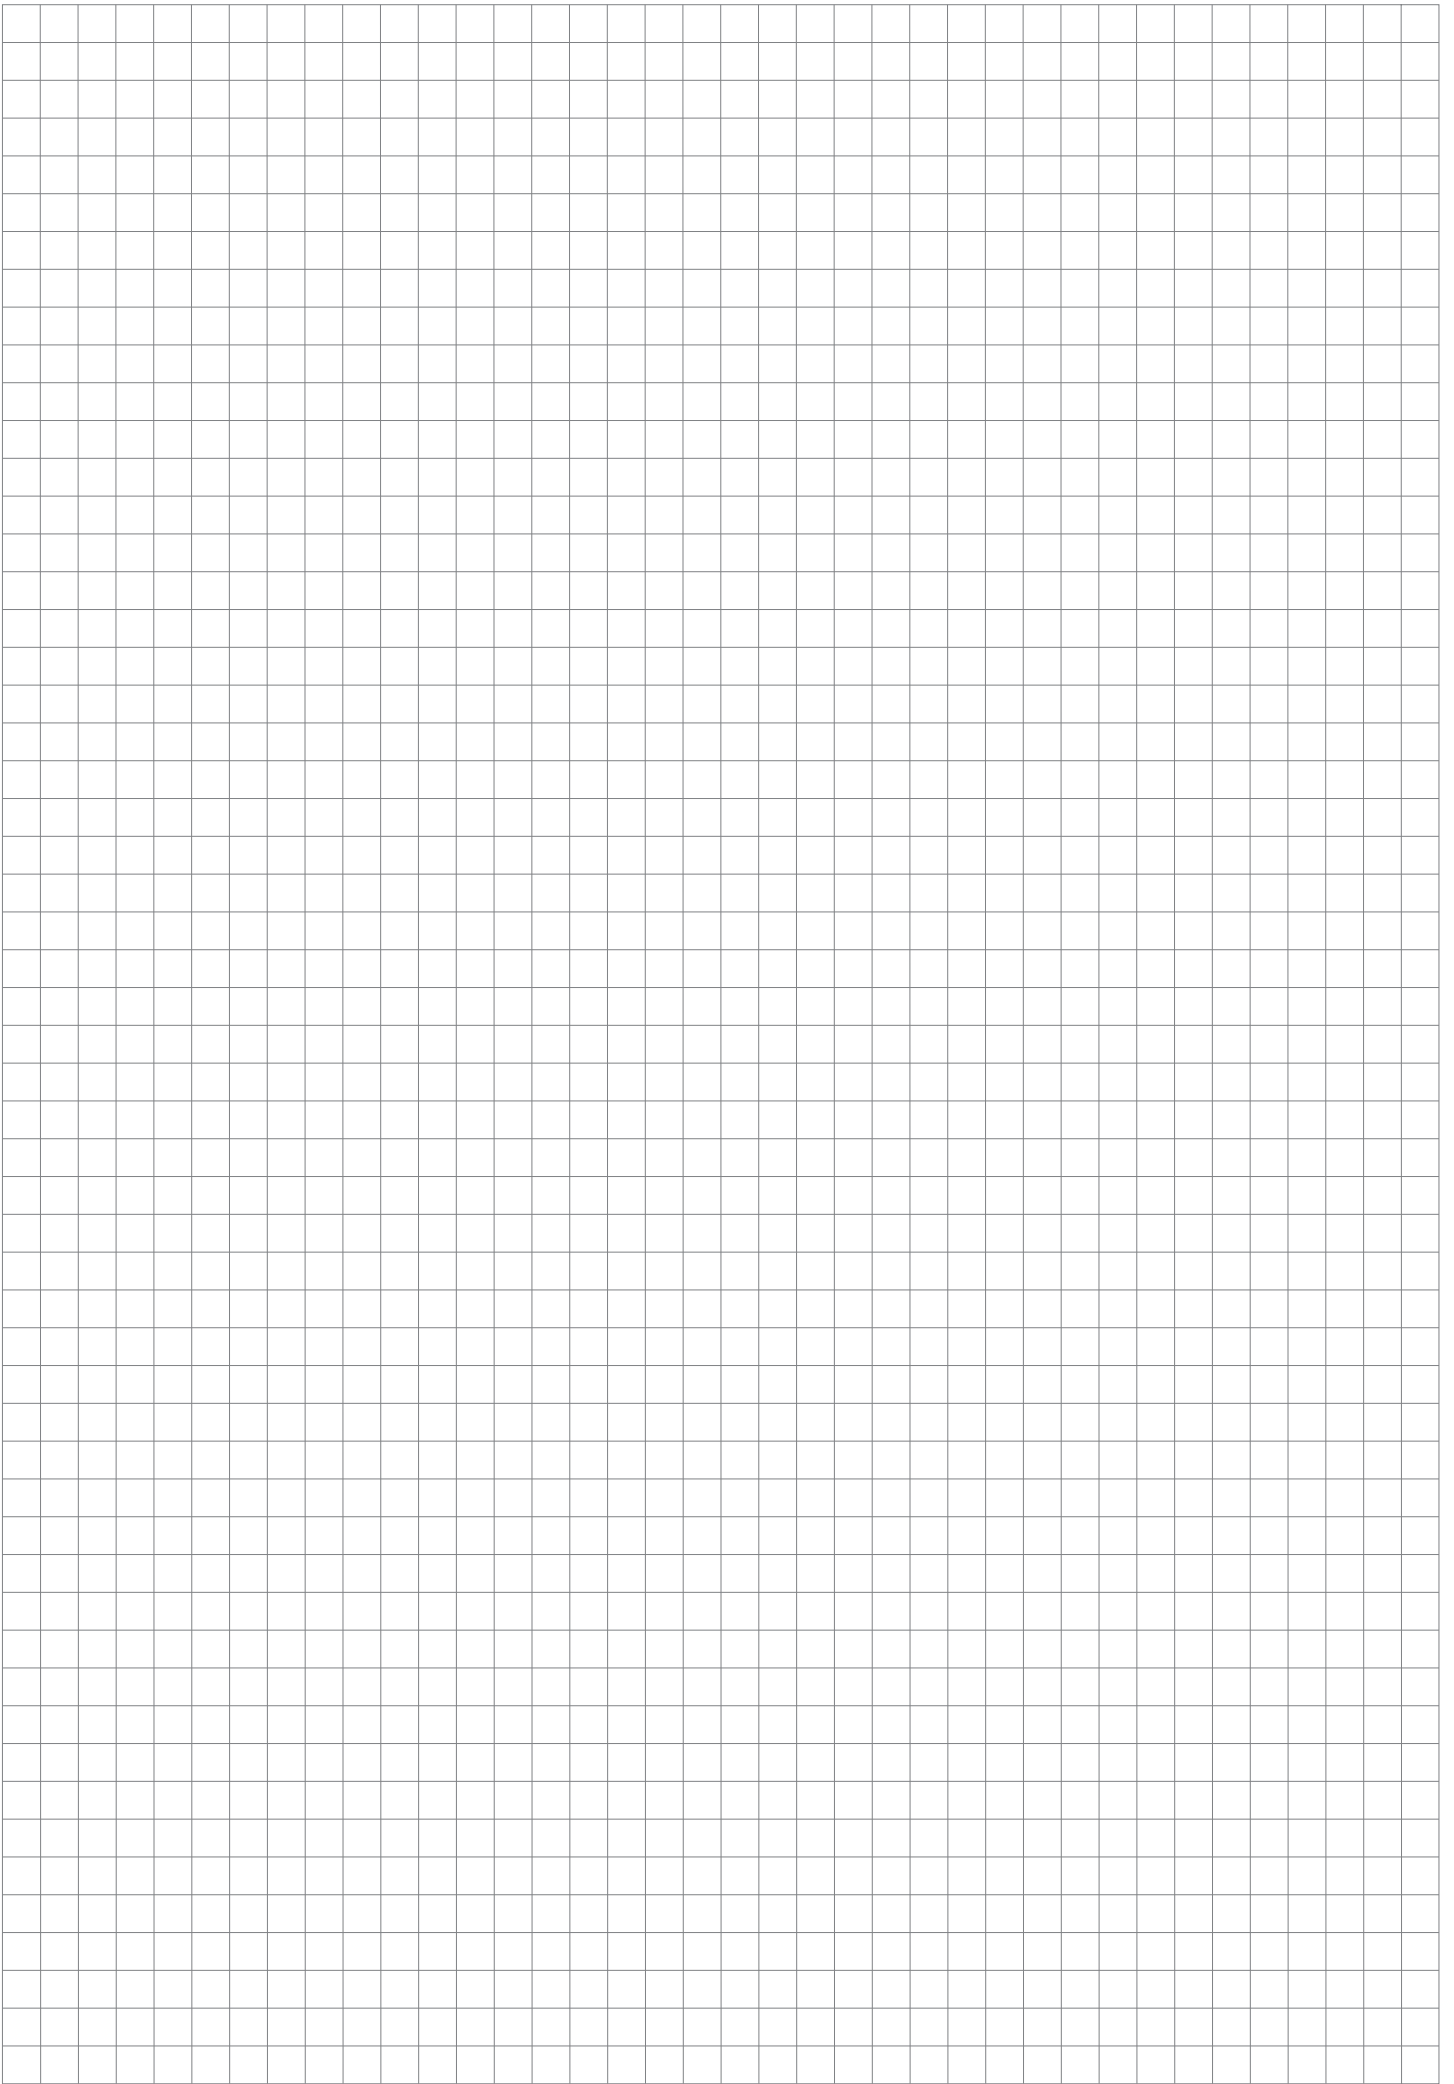




Elementy szalunkowe dla podłóg próżniowych | Wykonanie czworokątne

Instrukcja montażu

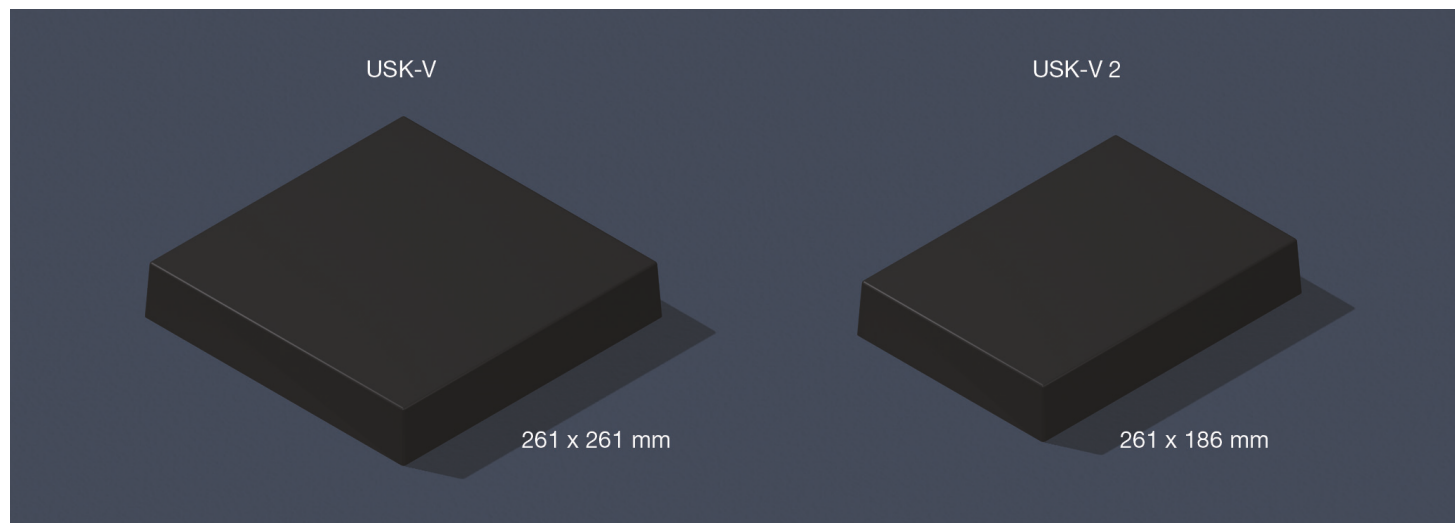


Czworokątne elementy szalunkowe dostępne są w dwóch wersjach wymiarowych. Wykonane z tworzywa o grubości 1 mm, wysokość elementu H=50 mm, do utworzenia otworu w podłodze podwójnej.

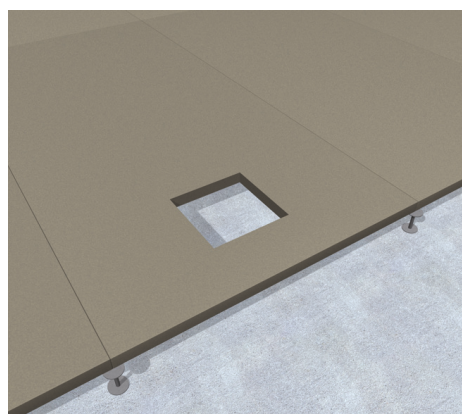


1 | Przygotowanie podłoża pod szalunki

Wykonać otwory o wymiarach 261x261 mm lub 261x186 mm w podłożu podstawowej.

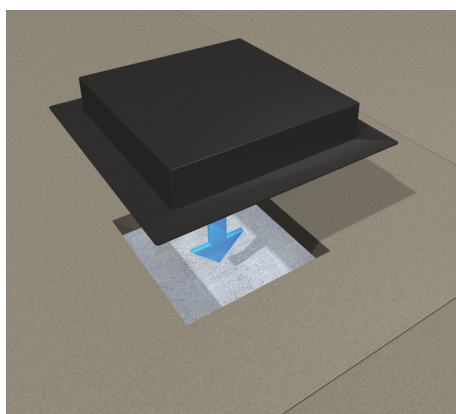


2 | Ustawienie elementu szalunkowego

Przed wylaniem jastrychu ustawić i wyrównać element szalunkowy.

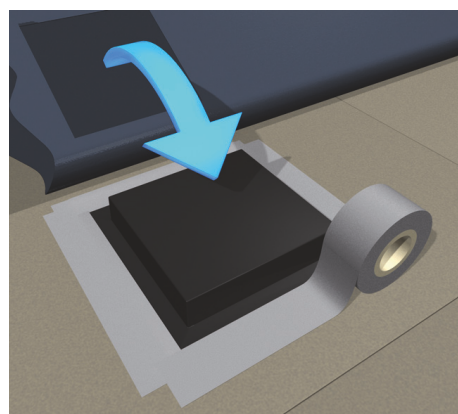


3 | Montaż folii

Przykleić taśmą szalunek do podłoża. Dociąć folię i przykryć.

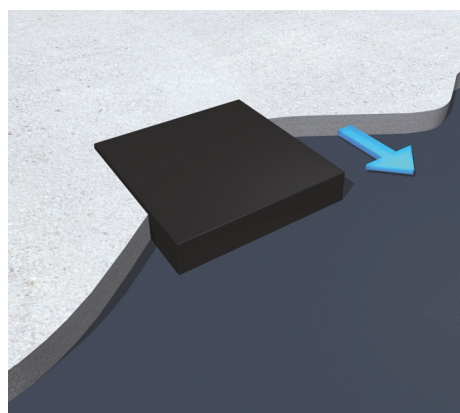


4 | Wylanie jastrychu

Wylać jastrych na całej powierzchni i poczekać aż stwardnieje.

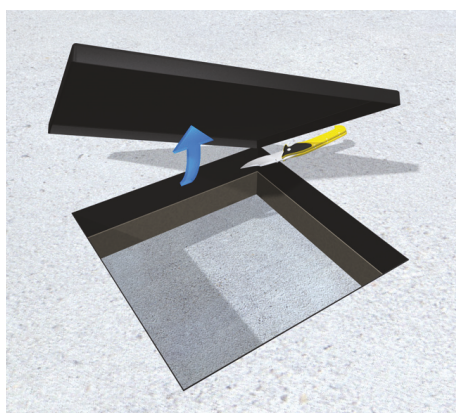

5 | Obróbka otworu

Po stwardnieniu jastrychu usunąć ścianki boczne i pokrywę szalunku, oczyścić otwór.

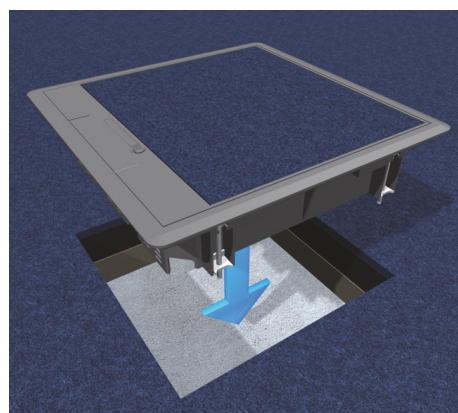

6 | Montaż pokrywy uchylnej

Po ułożeniu wykładziny pokrywę włożyć bezpośrednio do przygotowanego otworu i przymocować do jastrychu za pomocą łapek montażowych.



Błędy i zmiany techniczne zastrzeżone. Kopiowanie i jakiegokolwiek powielanie elektroniczne tylko za naszą pisemną zgodą. Wraz z publikacją tego dokumentu wszystkie poprzednie dokumenty tracą ważność.

