





**Elementy szalunkowe
dla podłóg próżniowych
Wykonanie okrągłe**
Instrukcja montażu



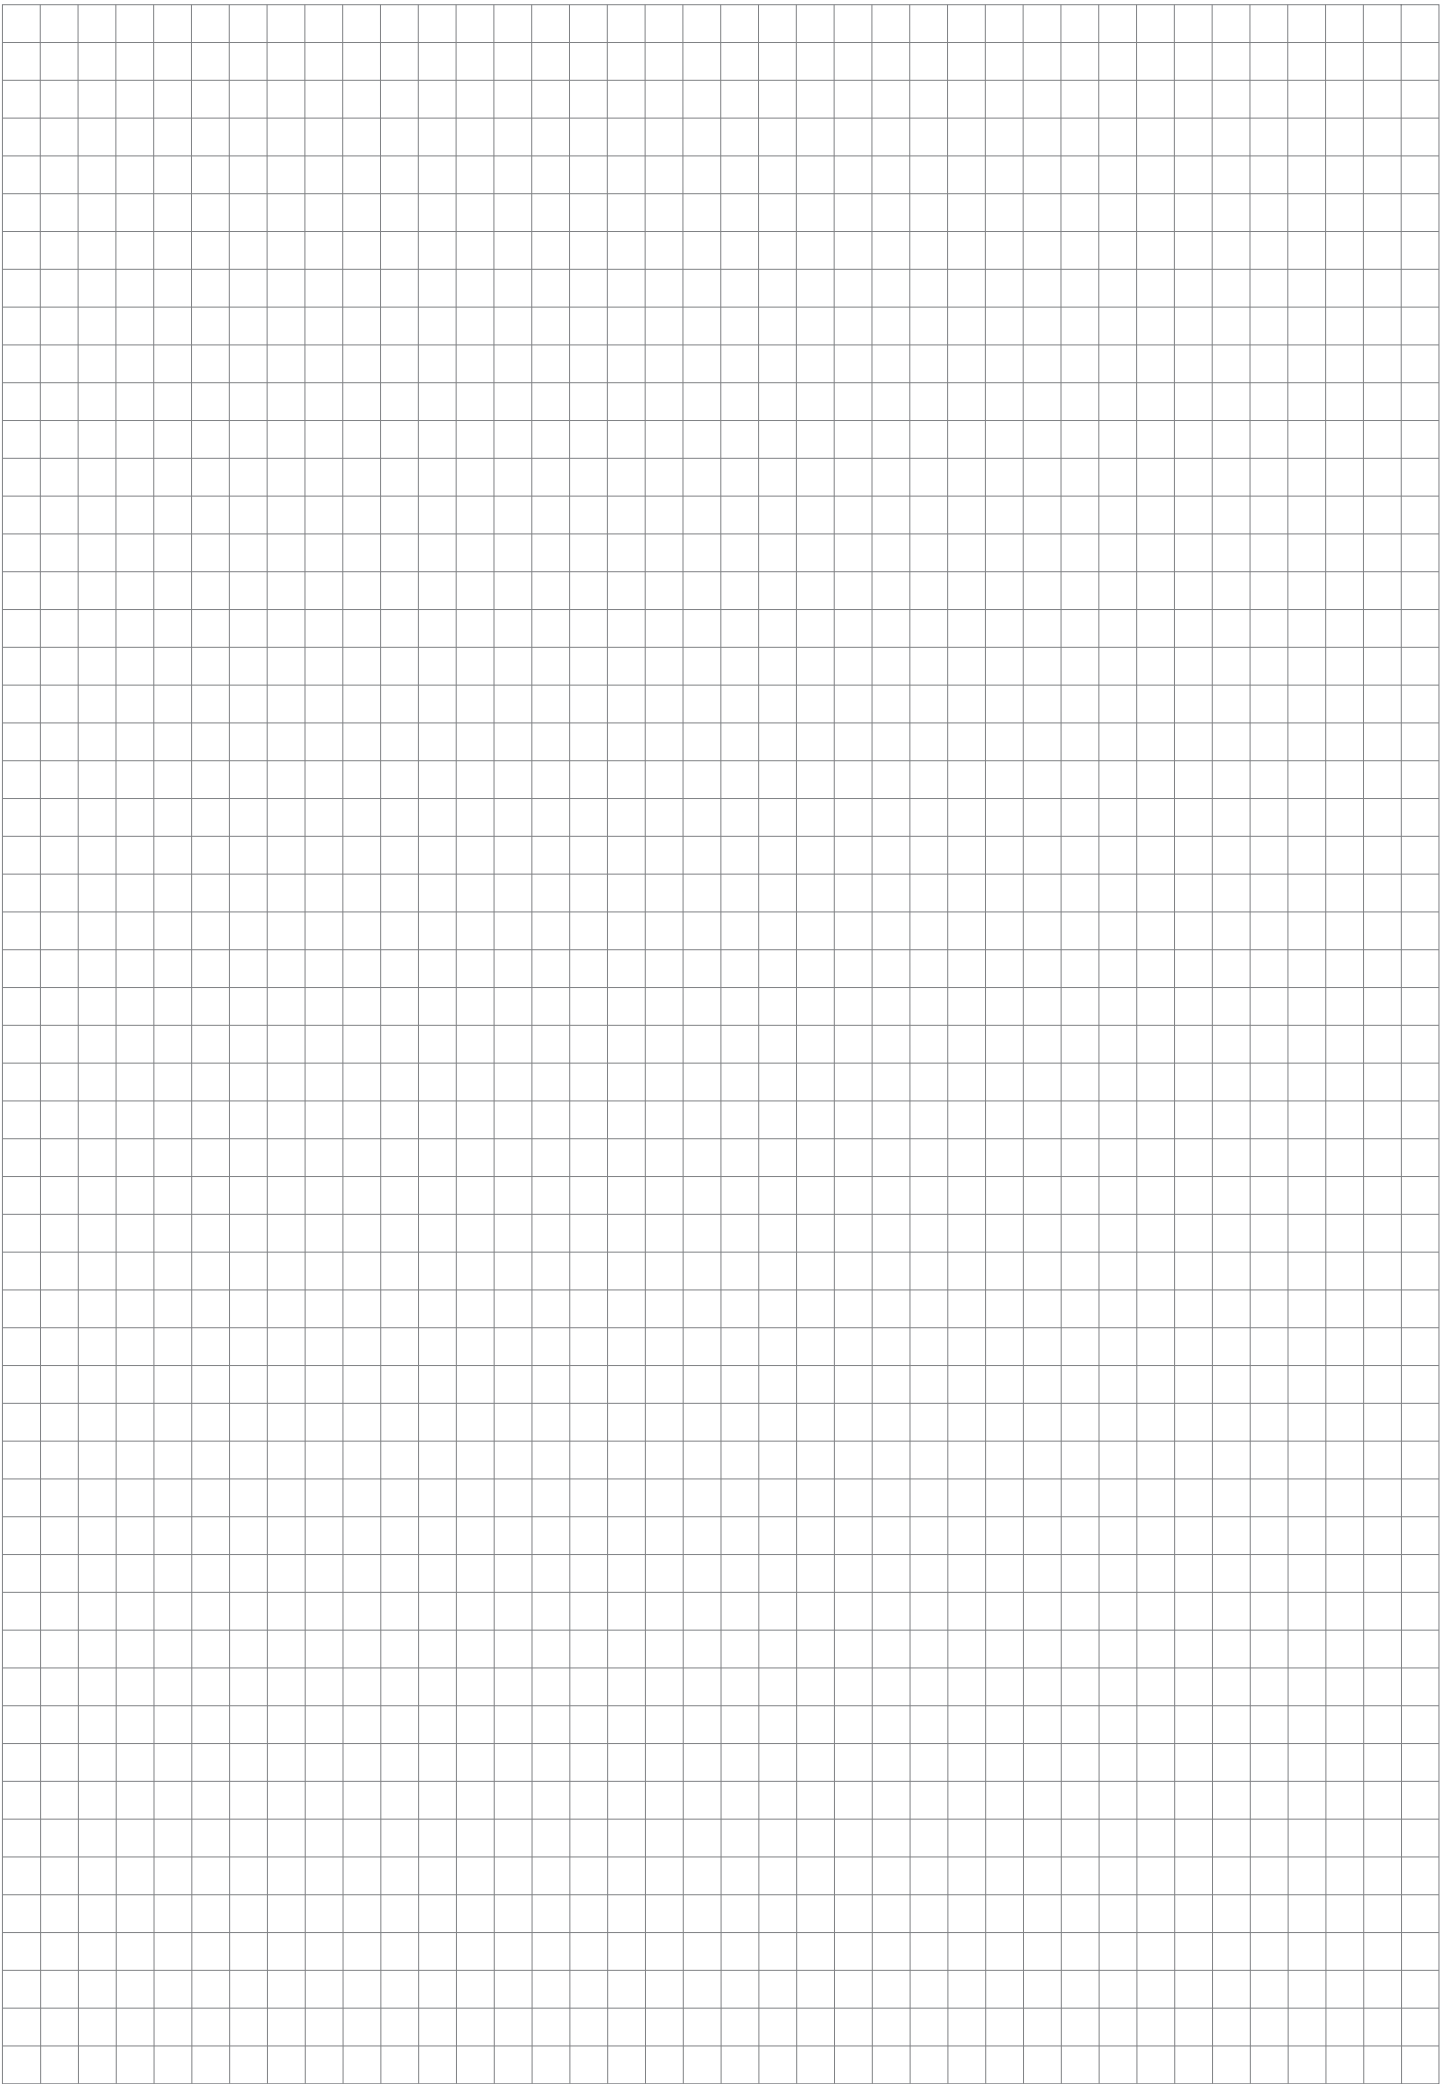


Elementy szalunkowe dla podłóg próżniowych | Wykonanie okrągłe

Instrukcja montażu

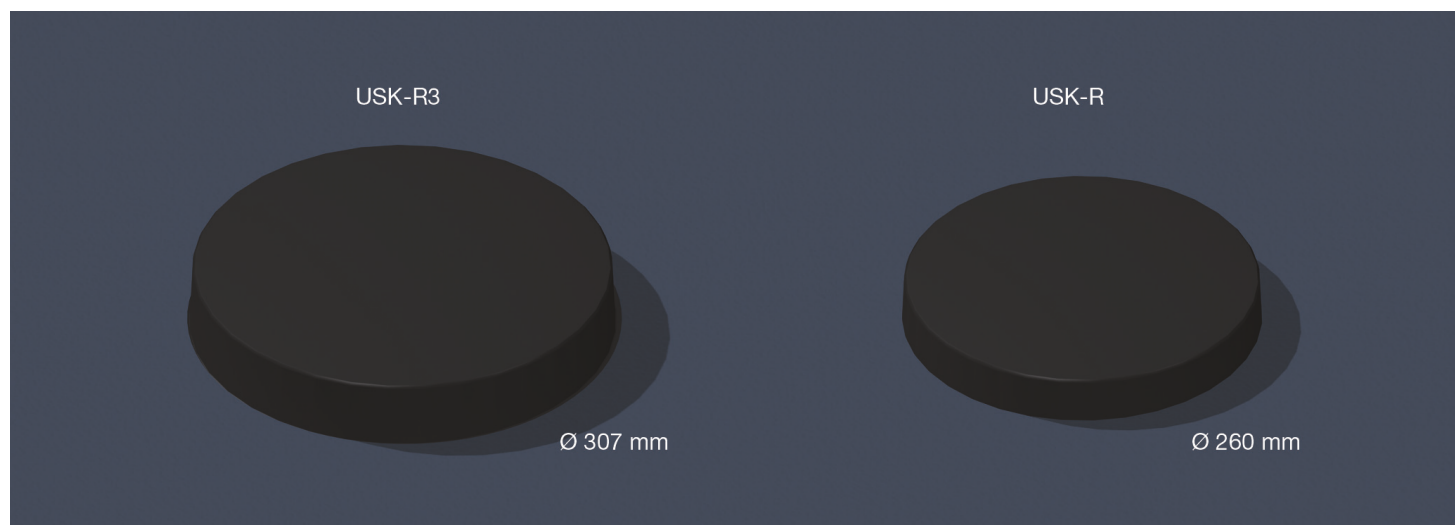


Okrągłe elementy szalunkowe dostępne są w dwóch wymiarach (średnicach) przy wysokości H=50 mm. Wykonane z tworzywa sztucznego o grubości 1 mm, do utworzenia otworów w podłodze podwójnej.

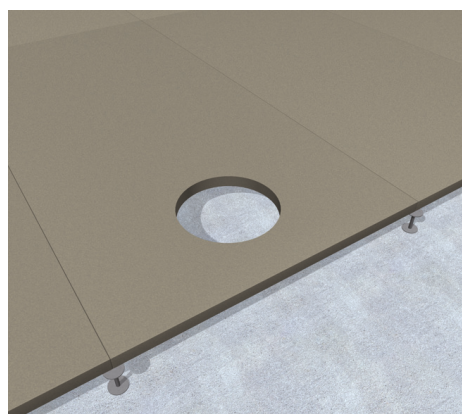


1 | Przygotowanie podłoża pod szalunki

Wykonać otwory o średnicy D=307 mm lub 260 mm w podłodze podstawowej.

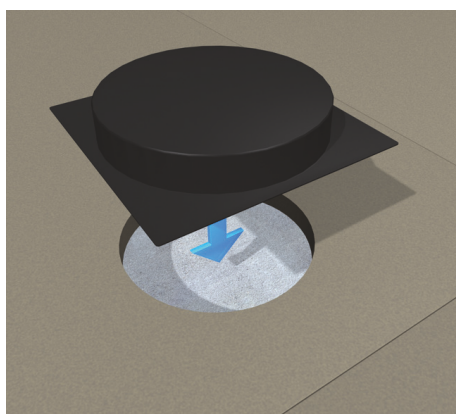


2 | Ustawienie elementu szalunkowego

Przed wylaniem jastrychu ustawić i wyrównać element szalunkowy.

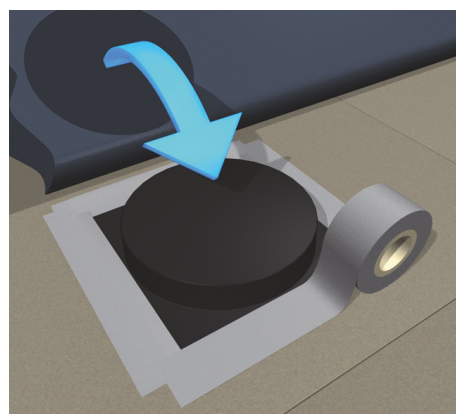


3 | Montaż folii

Przykleić taśmą szalunek do podłoża. Dociąć folię i przykryć.

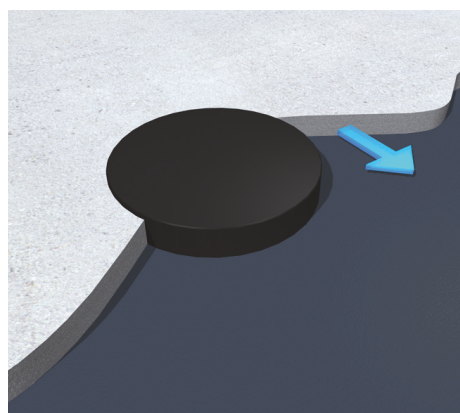


4 | Wylanie jastrychu

Wylać jastrych na całej powierzchni i poczekać aż stwardnieje.

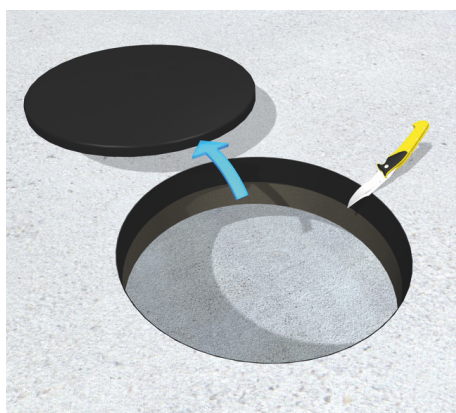

5 | Obróbka otworu

Po stwardnieniu jastrychu usunąć ścianki boczne i pokrywę szalunku, oczyścić otwór.

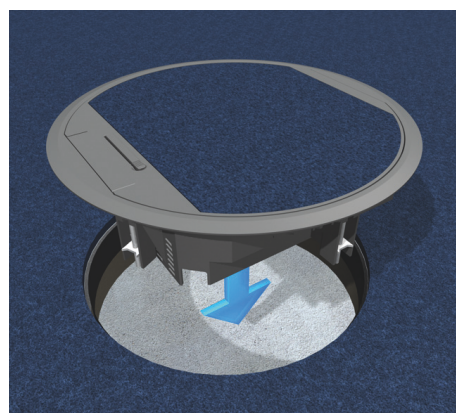

6 | Montaż pokrywy uchylnej

Po ułożeniu wykładziny pokrywę włożyć bezpośrednio do przygotowanego otworu i przymocować do jastrychu za pomocą łapek montażowych.



Błędy i zmiany techniczne zastrzeżone. Kopiowanie i jakiegokolwiek powielanie elektroniczne tylko za naszą pisemną zgodą. Wraz z publikacją tego dokumentu wszystkie poprzednie dokumenty tracą ważność.

