


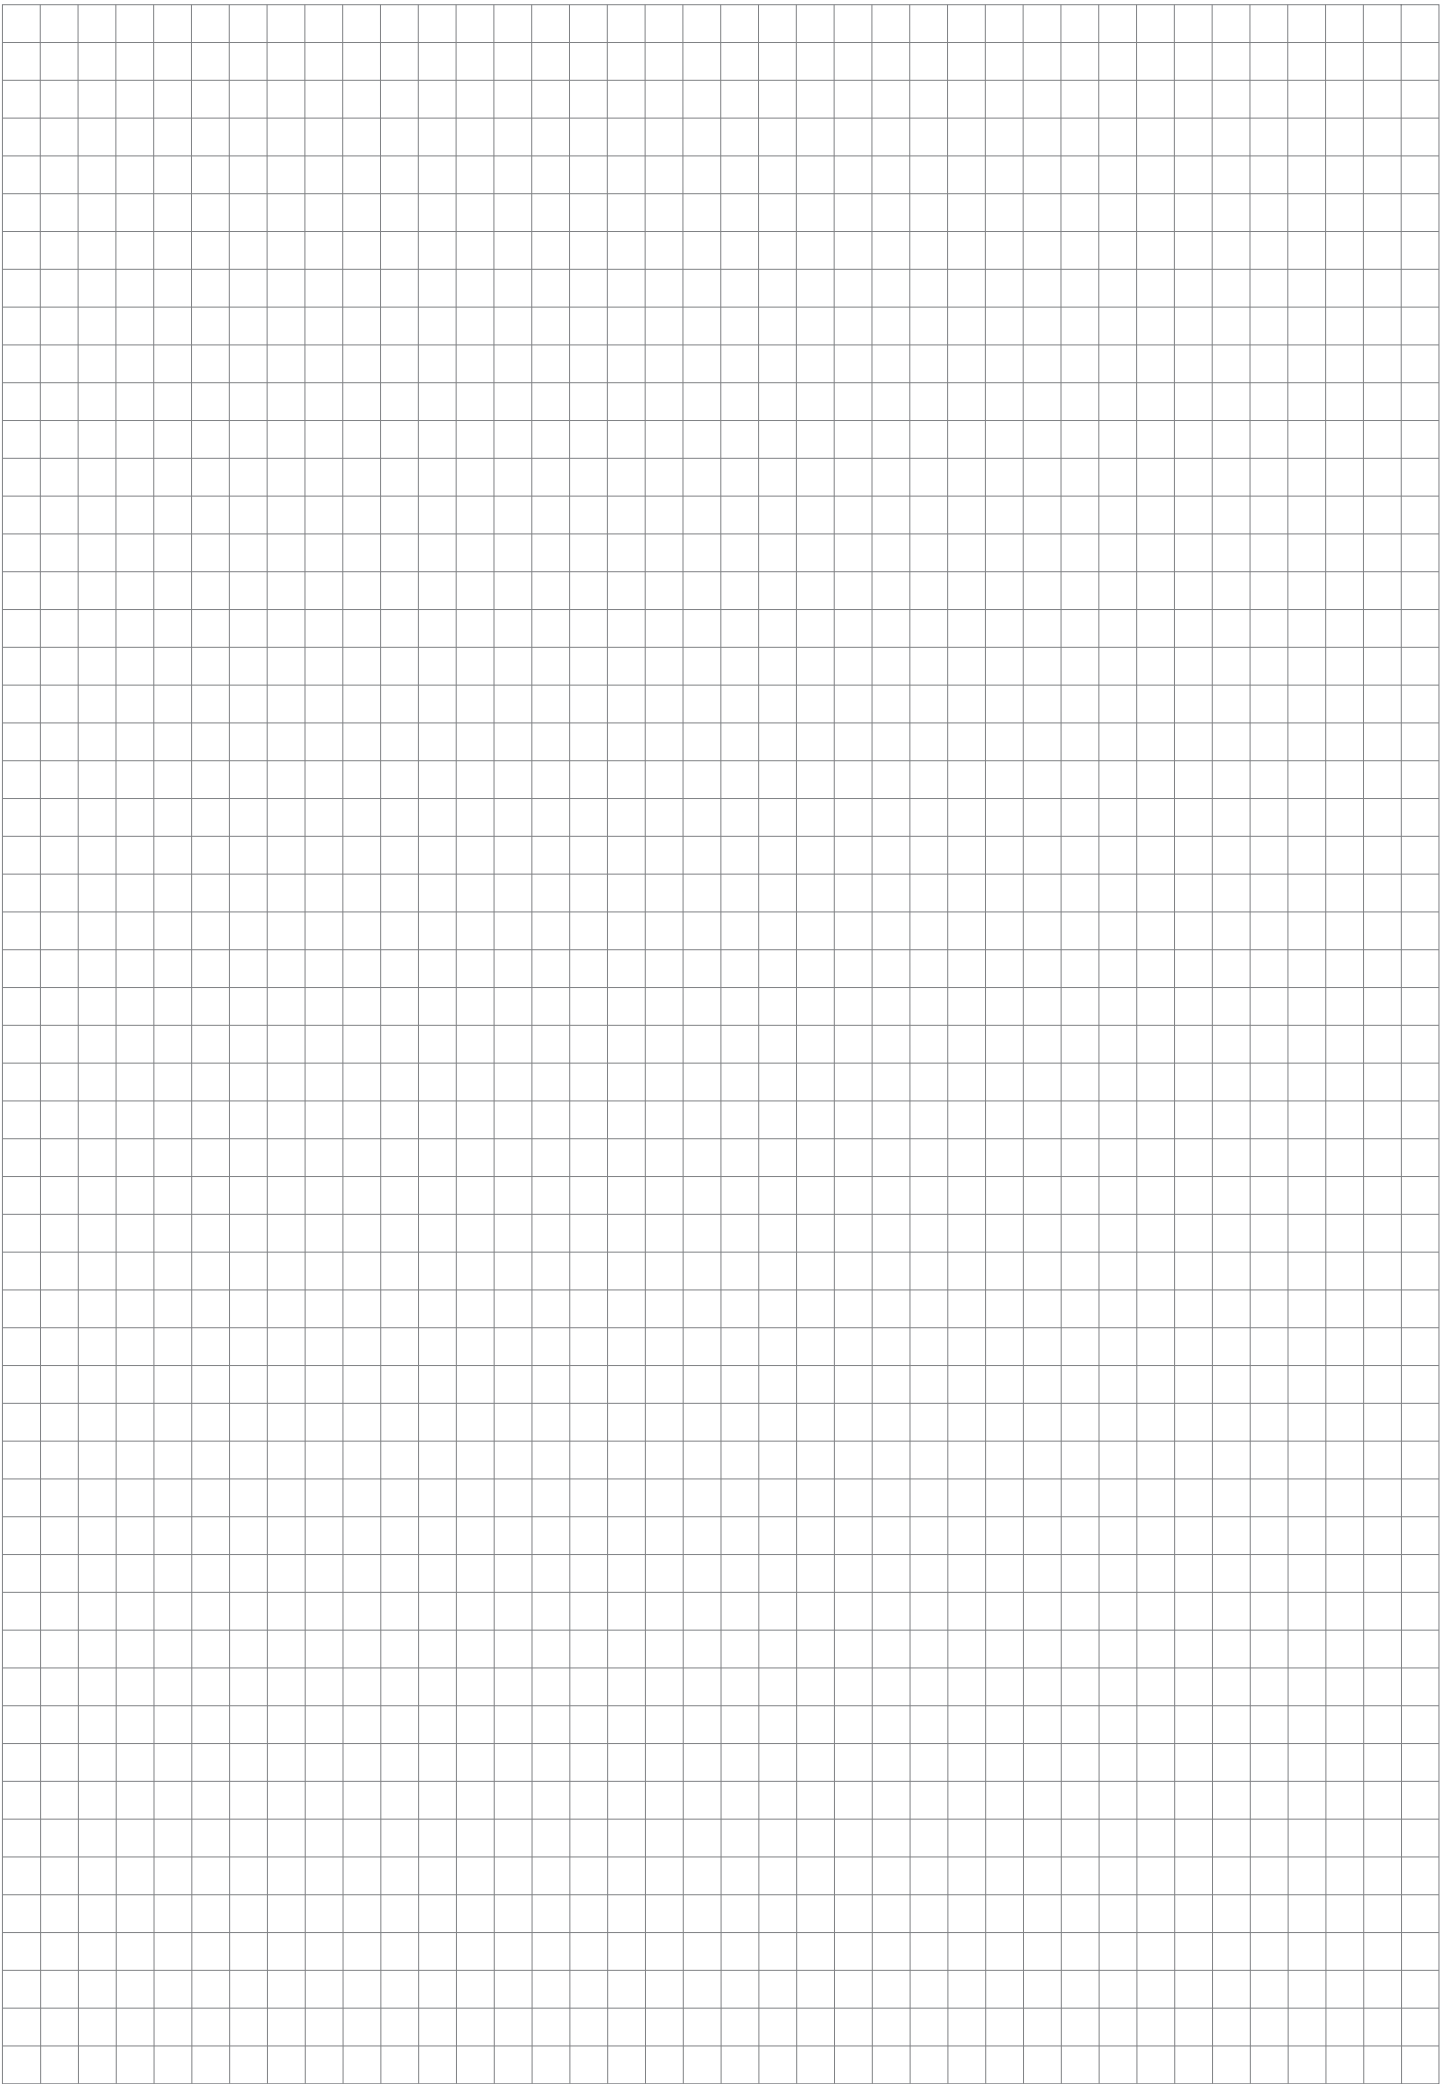


Kasety BODO **dla podłogi czyszczonej na sucho** Instrukcja montażu






Kasety BODO | Podłogi czyszczone na sucho


Instrukcja montażu

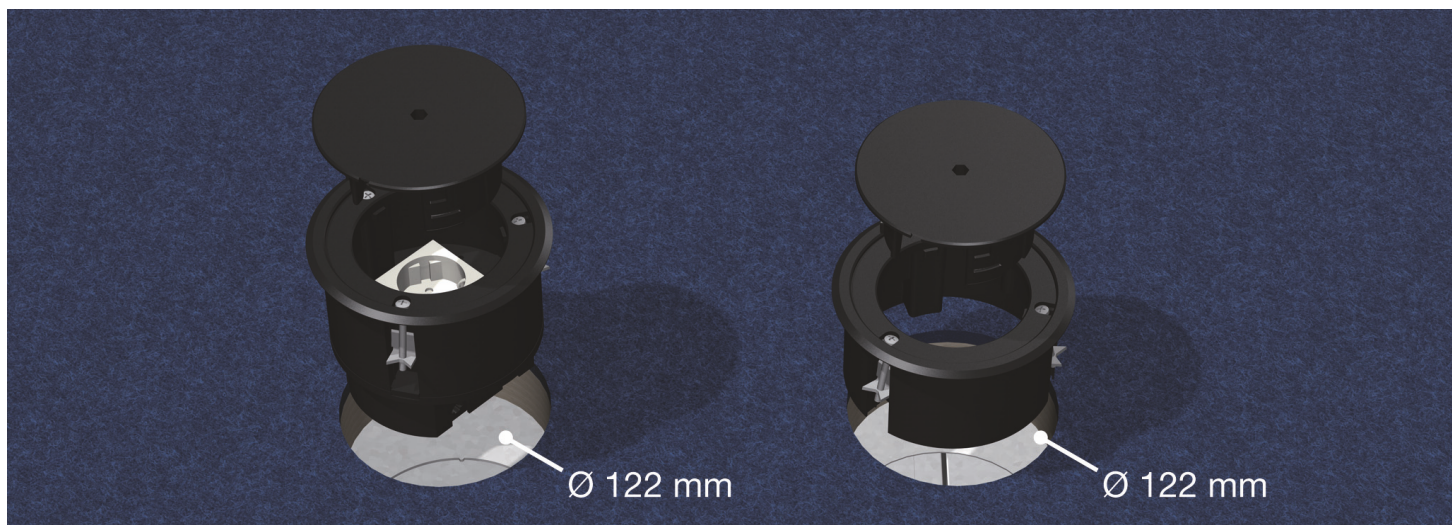


Okrągła kaseta z pojedynczym wyjściem kablowym, z ramką ochronną, wykonana z tworzywa sztucznego, o średnicy zewnętrznej 133 mm. Wyposażona w gniazdo zasilające lub bez wyposażenia jako jednostka inspekcyjna. Odpowiednia do montażu w podłodze z jastychu lub podwójnej. Inne wyposażenie dostępne na zamówienie.

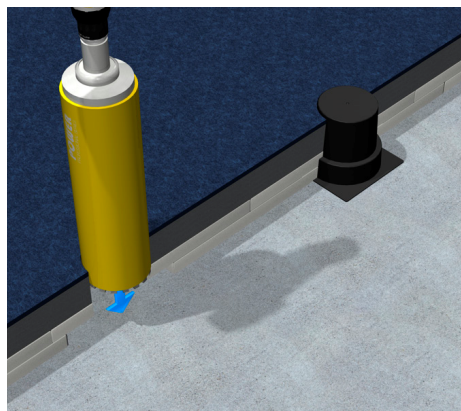


1 | Podłogi próżniowe podwójne / podniesione
Wykonać otwór za pomocą elementu szalunkowego lub w podłodze podniesionej używając koronki wiertniczej.

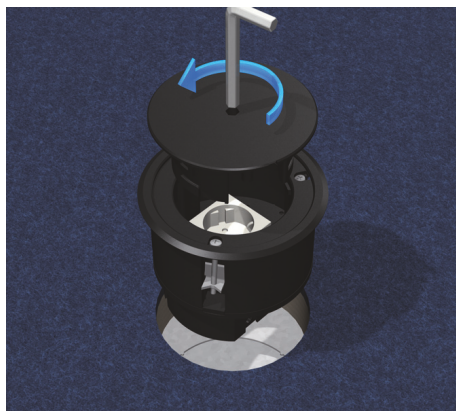

2 | Pokrywa wyprowadzenia kablowego
Przy użyciu klucza torx (należy zamówić osobno), otworzyć pokrywę jednostki, obracając klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

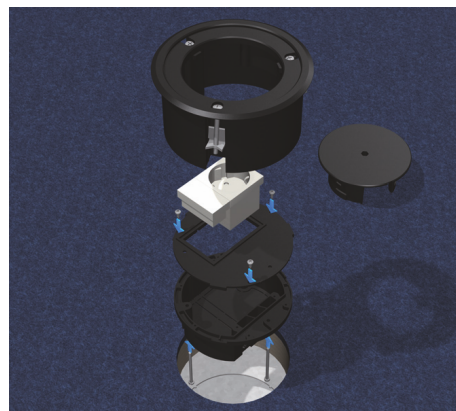


3 | Montaż gniazd
W celu podłączenia gniazda należy rozmontować kasetę, wprowadzić kabel i podłączyć go do gniazda. Następnie zamontować maskownicę z gniazdem w puszcze instalacyjnej.

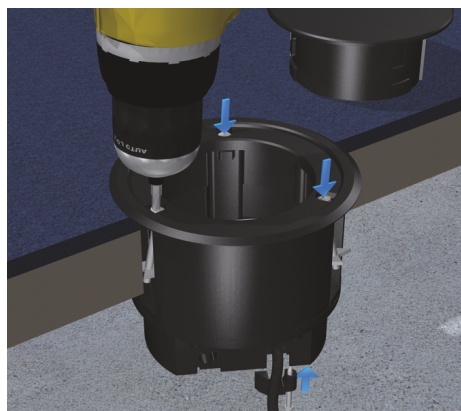

4 | Montaż zacisku kablowego
Zamontować od dołu jednostki docisk kablowy odciążający oprzewodowanie i zabezpieczyć kable. Dokręcić trzy łapki montażowe jednostki za pomocą śrub krzyżakowych.



5 | Montaż tubusa
Wtyczkę umieścić prawidłowo w gniazdku i nałożyć pokrywę wprowadzając przewód w otwór boczny tubusa. Pokrywę zablokować poprzez umieszczenie jej w otworze kasety oraz obrót w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara.

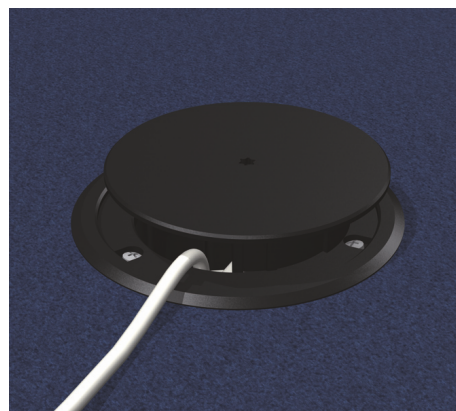

6 | Użytkowanie
Wyprowadzić kable z wtyczki prostej lub kątowej przez otwór w tubusie.



Błędy i zmiany techniczne zastrzeżone. Kopiowanie i jakiegolwiek powielanie elektroniczne tylko za naszą pisemną zgodą. Wraz z publikacją tego dokumentu wszystkie poprzednie dokumenty tracą ważność.

