





Kasety BODO **dla podłogi mytej na mokro** Instrukcja montażu



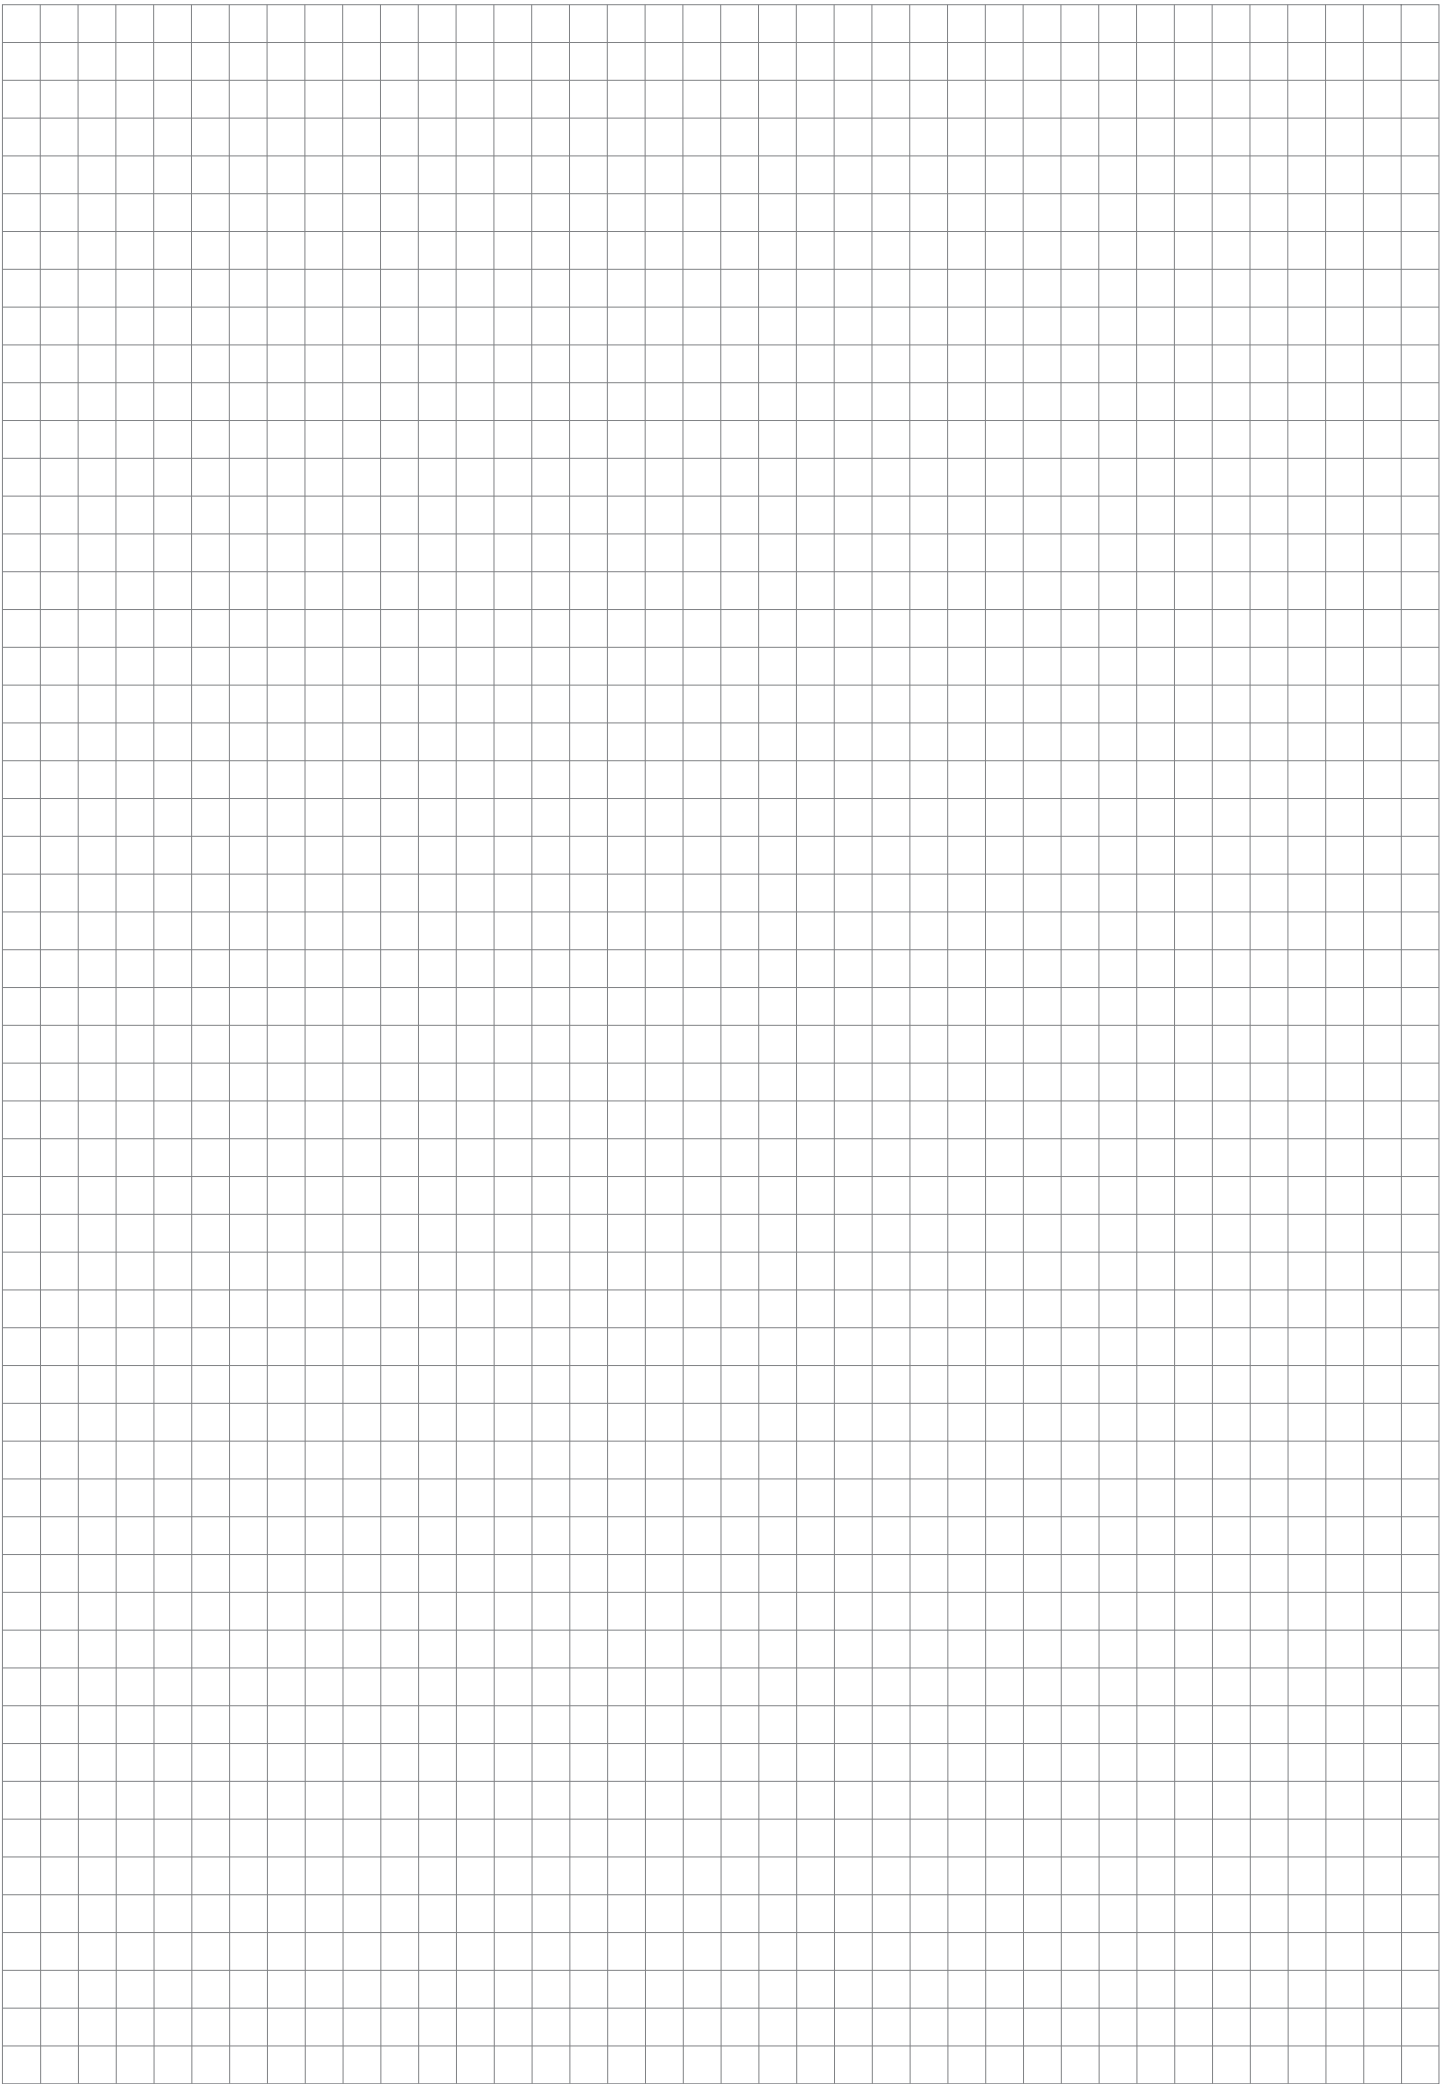


Kasety BODO | Podłogi myte na mokro


Instrukcja montażu

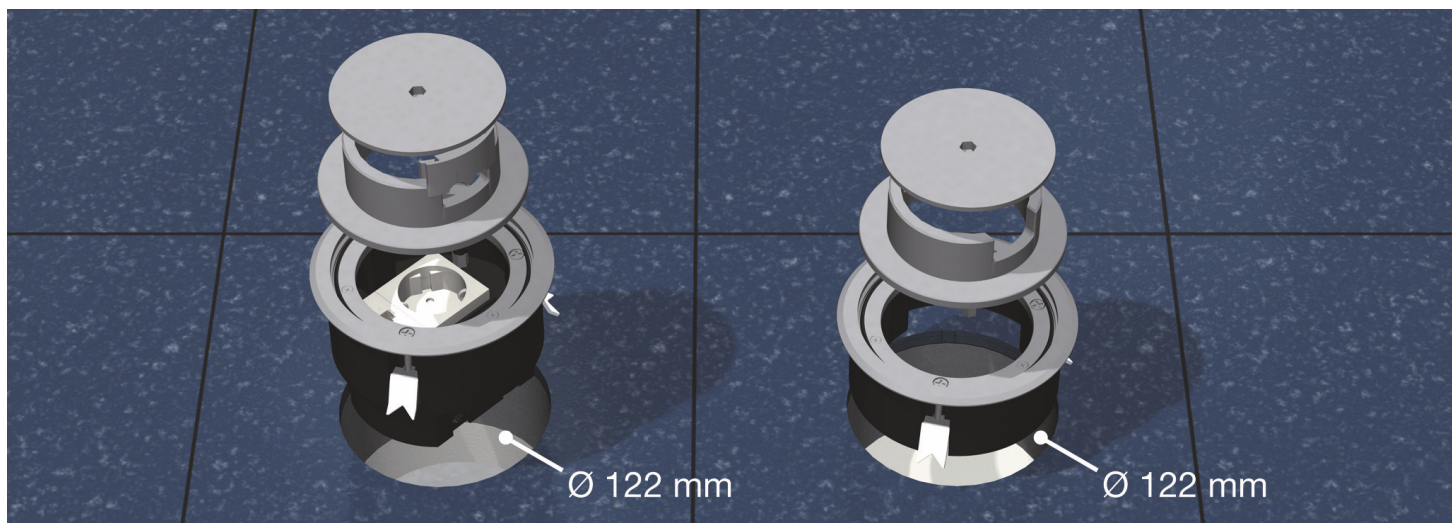


Okrągła kaseeta z pojedynczym wyjściem kablowym, z ramką ochronną, wykonana z aluminium, o średnicy zewnętrznej 133 mm. Wyposażona w gniazdo zasilające oraz gniazdo RJ45 (Legrand typ Cat. 6A STP RJ45, 76573) lub bez wyposażenia jako jednostka inspekcyjna. Odpowiednia do montażu w podłodze z jastrychu lub podwójnej. Inne wyposażenie dostępne na zamówienie.

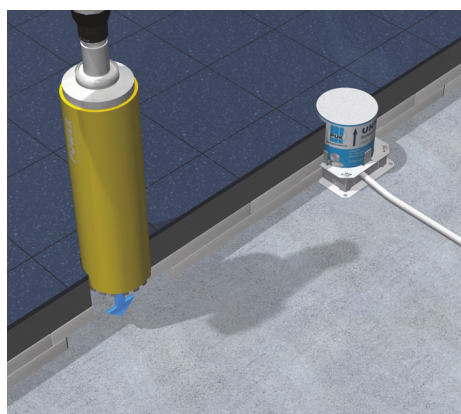


1 | Podłogi zalewane jastrychem / podniesione
Wykonać otwór w jastrychu za pomocą elementu szalunkowego lub w podłodze podniesionej używając koronki wiertniczej.

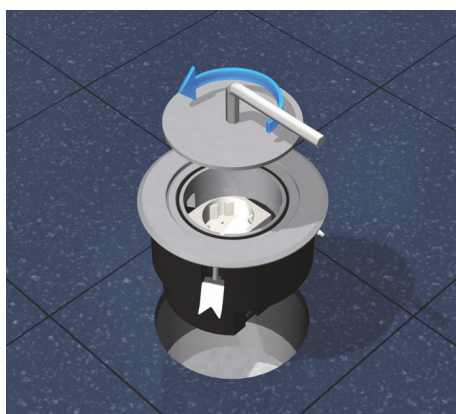


2 | Pokrywa
Przy użyciu klucza imbusowego, otworzyć pokrywę jednostki, obracając klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

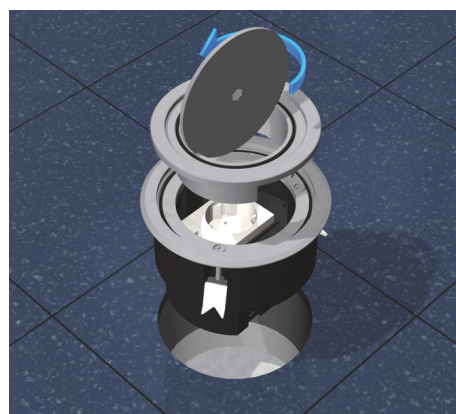


3 | Usunięcie tubusa
Przy użyciu dekla odkręcić tubus w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.

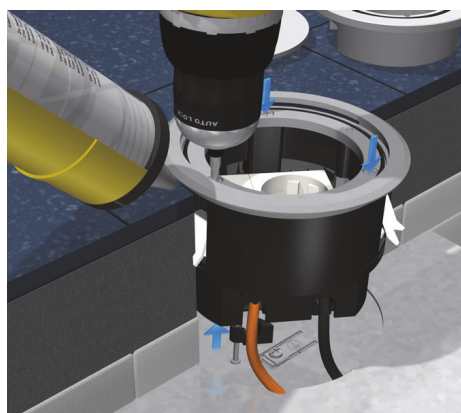

4 | Mocowanie docisków kablowych i ramki
W przypadku stosowania jednostki w podłogach mytych na mokro, niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie ramki zabezpieczającej. Zamontować od dołu w otworze dociski kablowe odciążające oprzewodowanie i zabezpieczyć kable. Dokręcić łapki montażowe jednostki za pomocą śrub krzyżakowych.

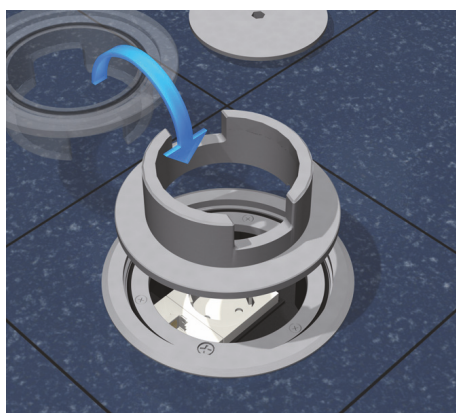

5 | Montaż tubusa
Zmienić stan wyprowadzenia kablowego z zamkniętego na otwarte poprzez obrócenie uchwyty tubusa o 180°. Zastosować gumowe uszczelki zabezpieczające przed wnikaniem kurzu do wnętrza jednostki.

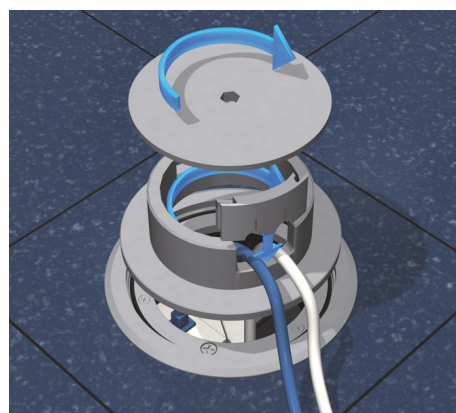

6 | Podłączanie wtyczek
Wpiąć do gniazd wtyczki proste lub kątowe, a następnie wyprowadzić kable i przewody przez otwór w tubusie. Tubus wkręcić do jednostki. Tubus zamknąć poprzez przykręcenie pokrywy tubusa.



Błędy i zmiany techniczne zastrzeżone. Kopiowanie i jakiegokolwiek powielanie elektroniczne tylko za naszą pisemną zgodą. Wraz z publikacją tego dokumentu wszystkie poprzednie dokumenty tracą ważność.

