




**Puszki instalacyjne wyposażone  
z wyłącznikiem FI/LS**  
**Płaski przewód**  
Instrukcja montażu




# Puszki instalacyjne wyposażone z wyłącznikiem FI/LS 6 A | Płaski przewód

## Instrukcja montażu

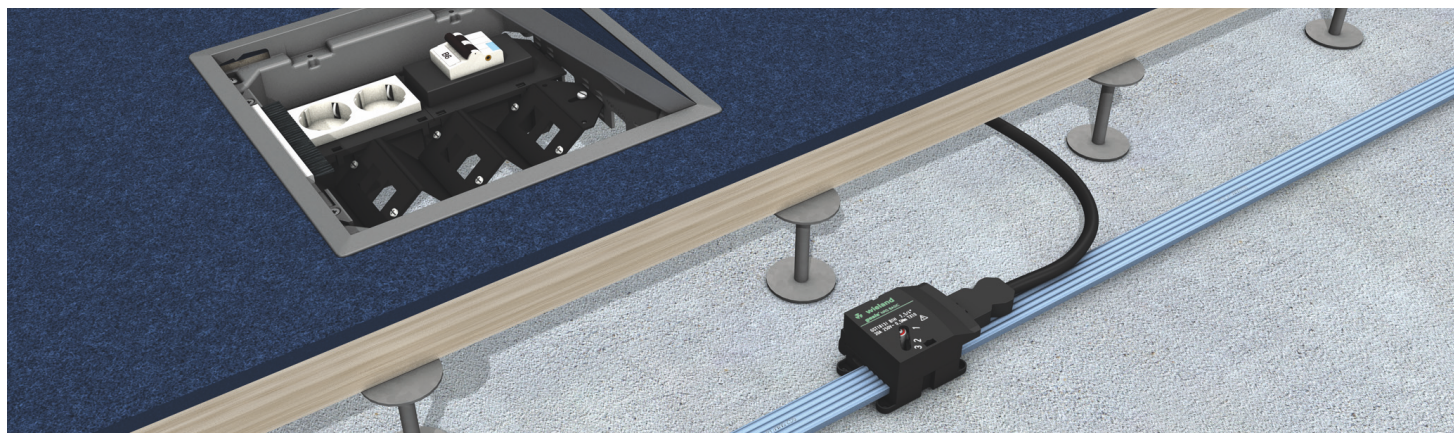

Wstępnie wyposażone puszki instalacyjne zawierają szybkozłączki, oprzewodowane gniazda, adapter do przewodów płaskich: 2/3 m przewód łączący kabel ( $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$ ) z 3 stykową wtyczką i wyłącznikiem nadmiarowo prądowym 10 A FI/LS. W komplecie pokrywy i elementy montażowe. Mogą być montowane zatrzaskowo w kasetach okrągłych i czworokątnych. Do bezpośredniego łączenia przewodów płaskich o przekroju do  $5 \times 2,5 \text{ mm}^2 / 4 \text{ mm}^2$ . Bezpieczniki 20 A.

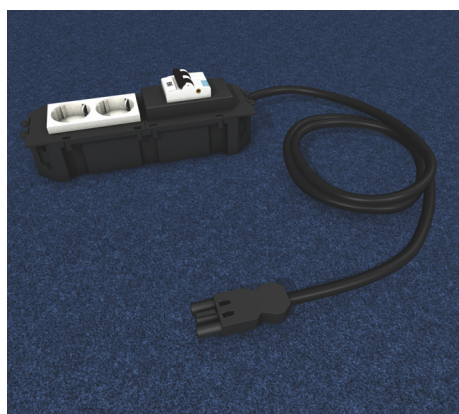


### 1 | Stan dostawy

Wstępnie wyposażona puszka instalacyjna zawiera dwa gniazda zasilające z uziemieniem, wyłącznik nadmiarowo prądowy FI/LS 6A, przewód łączący, adapter do przewodu płaskiego i szybkozłączkę.




### 2 | Obsługa adapteru przewodu płaskiego

Otworzyć dolną komorę modułu łączeniowego.

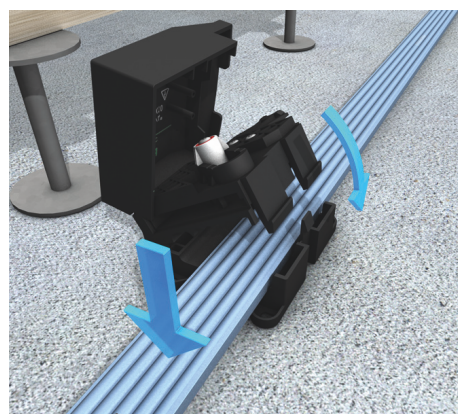


### 3 | Instalacja przewodu płaskiego

Umieścić przewód płaski w odpowiednio ukształtowaną dolną część modułu. Zwrócić uwagę na kolejność podłączanych przewodów. Następnie zamknąć moduł.

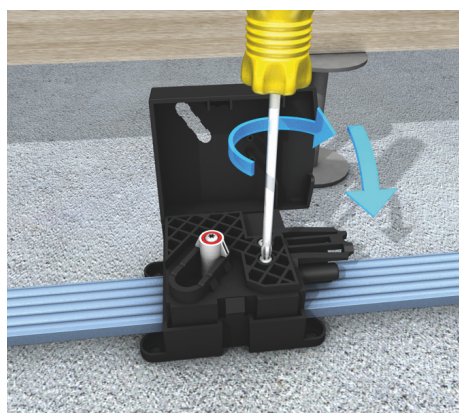


### 4 | Mocowanie przewodu płaskiego

Zamknąć moduł i skrócić.

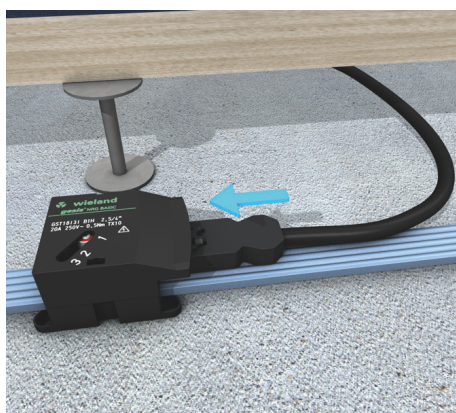

### 5 | Zamykanie modułu łączeniowego

Po przykręceniu przewodów zatrzasknąć z wyraźnym kliknięciem górną część obudowy. Jeżeli pokrywa nie da się całkowicie zamknąć oznacza to, że nie wszystkie śruby zostały prawidłowo dokręcone. Włożyć (z wyraźnym kliknięciem) wtyczkę z kablem łączącym do modułu.

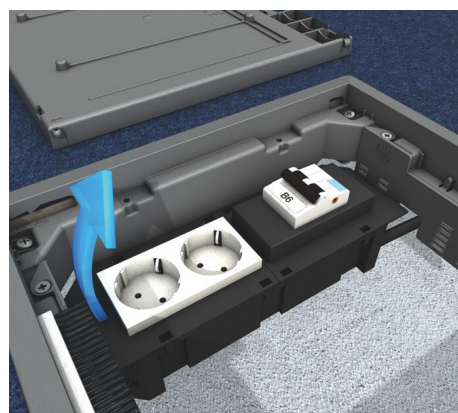


### 6 | Montaż puszki instalacyjnej

Wyposażone puszki instalacyjne wprowadzić w ramki montażowe kasety tak głęboko jak to możliwe. Pozostać puste miejsca do późniejszego montażu urządzeń transmisji danych (IT).




# Puszki instalacyjne wyposażone z wyłącznikiem FI/LS 10 A | Płaski przewód

## Instrukcja montażu

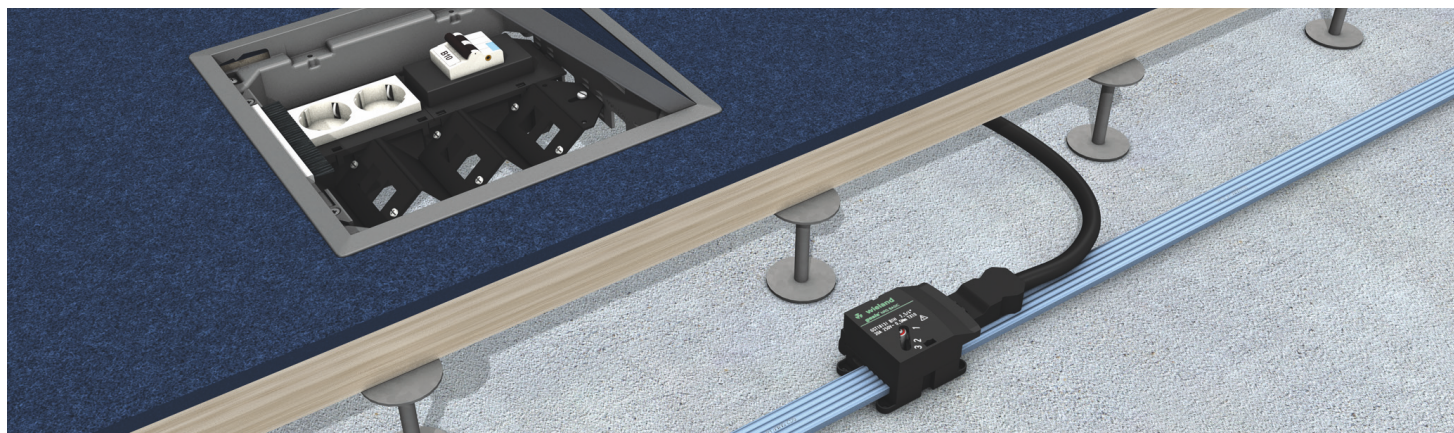

Wstępnie wyposażone puszki instalacyjne zawierają szybkozłączki, oprzewodowane gniazda, adapter do przewodów płaskich: 2/3 m przewód łączący kabel ( $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$ ) z 3 stykową wtyczką i wyłącznikiem nadmiarowo prądowym 10 A FI/LS. W komplecie pokrywy i elementy montażowe. Mogą być montowane zatrzaskowo w kasetach okrągłych i czworokątnych. Do bezpośredniego łączenia przewodów płaskich o przekroju do  $5 \times 2,5 \text{ mm}^2 / 4 \text{ mm}^2$ . Bezpieczniki 20 A.

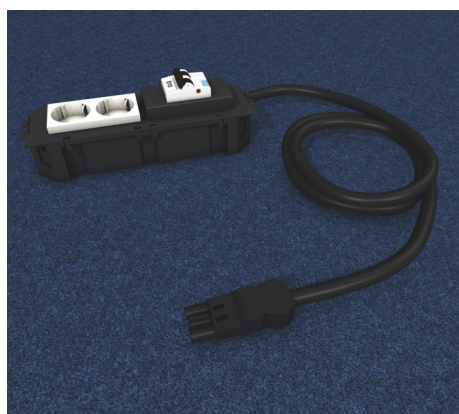


### 1 | Stan dostawy

Wstępnie wyposażona puszka instalacyjna zawiera dwa gniazda zasilające z uziemieniem, wyłącznik nadmiarowo prądowy FI/LS 10A, przewód łączący, adapter do przewodu płaskiego i szybkozłączkę.




### 2 | Obsługa adapteru przewodu płaskiego

Otworzyć dolną komorę modułu łączeniowego.

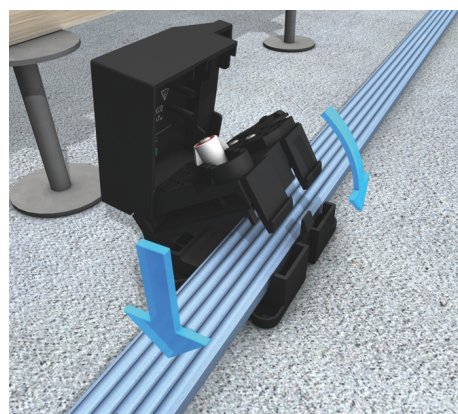


### 3 | Instalacja przewodu płaskiego

Umieścić przewód płaski w odpowiednio ukształtowaną dolną część modułu. Zwrócić uwagę na kolejność podłączanych przewodów. Następnie zamknąć moduł.

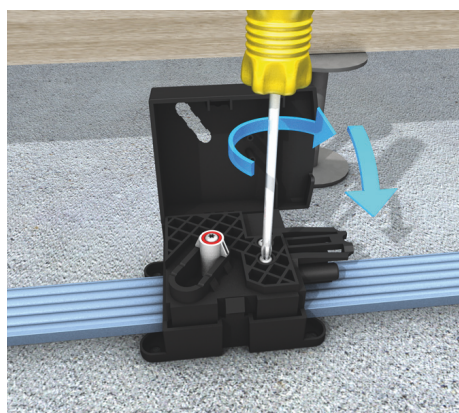


### 4 | Mocowanie przewodu płaskiego

Zamknąć moduł i skrócić.

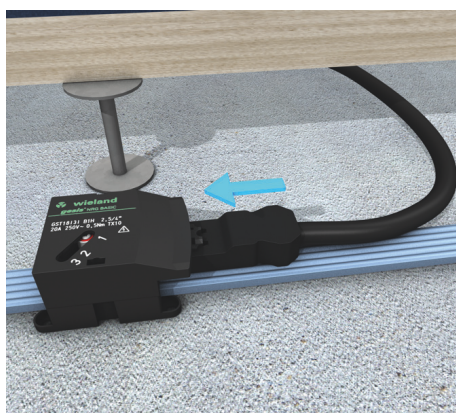

### 5 | Zamykanie modułu łączeniowego

Po przykręceniu przewodów zatrzasknąć z wyraźnym kliknięciem górną część obudowy. Jeżeli pokrywa nie da się całkowicie zamknąć oznacza to, że nie wszystkie śruby zostały prawidłowo dokręcone. Włożyć (z wyraźnym kliknięciem) wtyczkę z kablem łączącym do modułu.

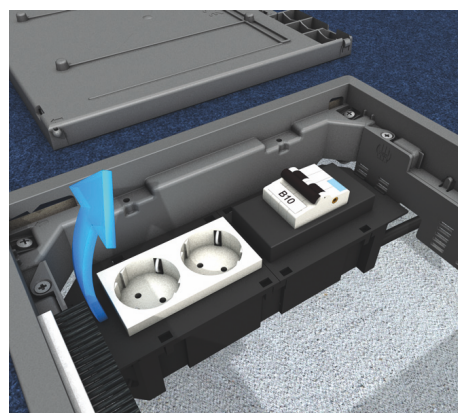



### 6 | Montaż puszki instalacyjnej

Wyposażone puszki instalacyjne wprowadzić w ramki montażowe kasety tak głęboko jak to możliwe. Pozostać puste miejsca do późniejszego montażu urządzeń transmisji danych (IT).



# Puszki instalacyjne wyposażone z wyłącznikiem FI/LS 16 A | Płaski przewód

## Instrukcja montażu

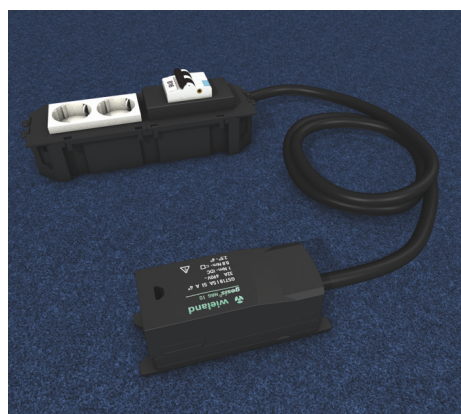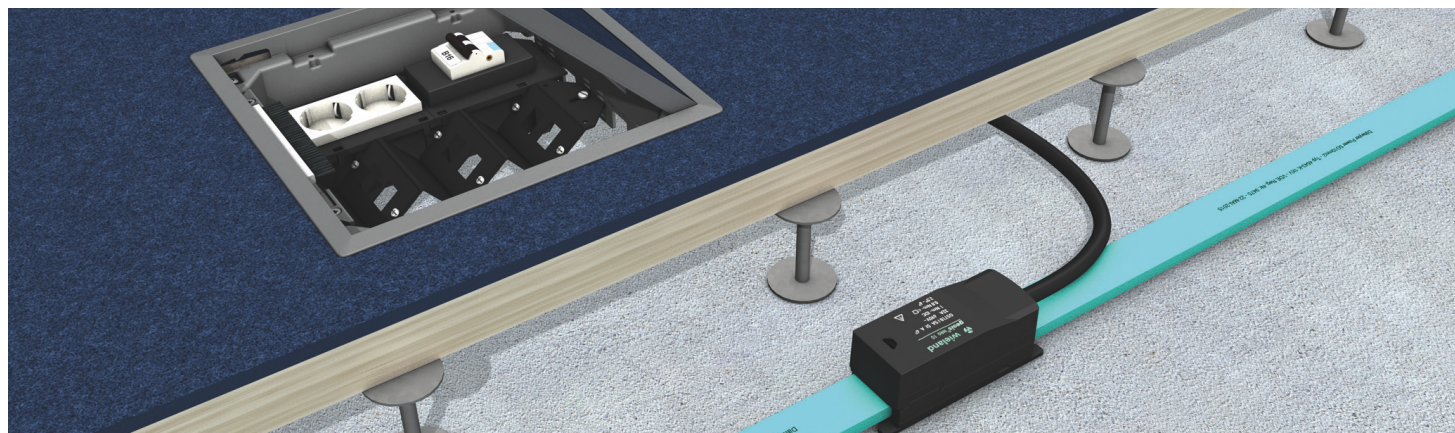

### 1 | Stan dostawy

Wstępnie wyposażona puszka instalacyjna zawiera dwa gniazda zasilające z uziemieniem, wyłącznik nadmiarowo prądowy FI/LS 16A, przewód łączący, adapter do przewodu płaskiego i szybkozłączkę.




### 2 | Obsługa adapteru przewodu płaskiego

Przy pomocy śrubokręta otworzyć komorę modułu łączeniowego.




### 3 | Przygotowanie adaptera

Odkręcić cztery śruby łączące obudowę adaptera z wspornikami wzdłużnymi adaptera.

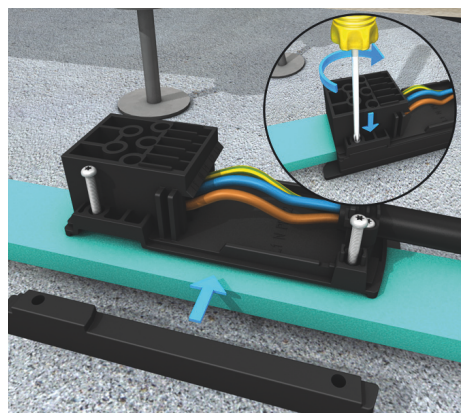


### 4 | Mocowanie przewodu płaskiego

Adapter umieścić centralnie na płaskim przewodzie. Skręcić z wspornikami bocznymi.

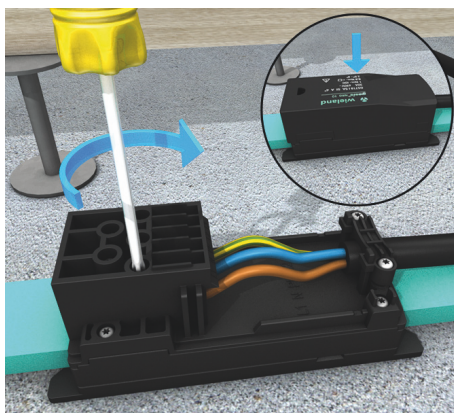

### 5 | Końcowy montaż modułu łączeniowego


Po przykręceniu przewodów zatrzasknąć z wyraźnym kliknięciem górną część obudowy. Jeżeli pokrywa nie da się całkowicie zamknąć oznacza to, że nie wszystkie śruby zostały prawidłowo dokręcone. Włożyć (z wyraźnym kliknięciem) wtyczkę z kablem łączącym do modułu.

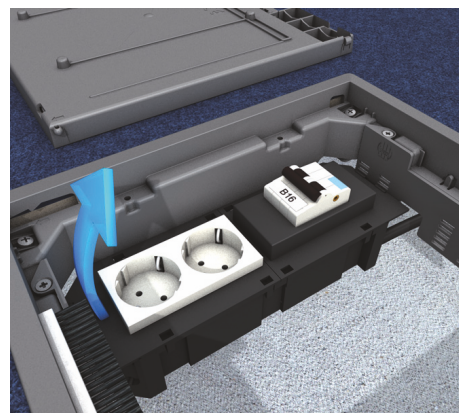

### 6 | Montaż puszki instalacyjnej

Wyposażone puszki instalacyjne wprowadzić w ramki montażowe kasety tak głęboko jak to możliwe. Pozostać puste miejsca do późniejszego montażu urządzeń transmisji danych (IT).



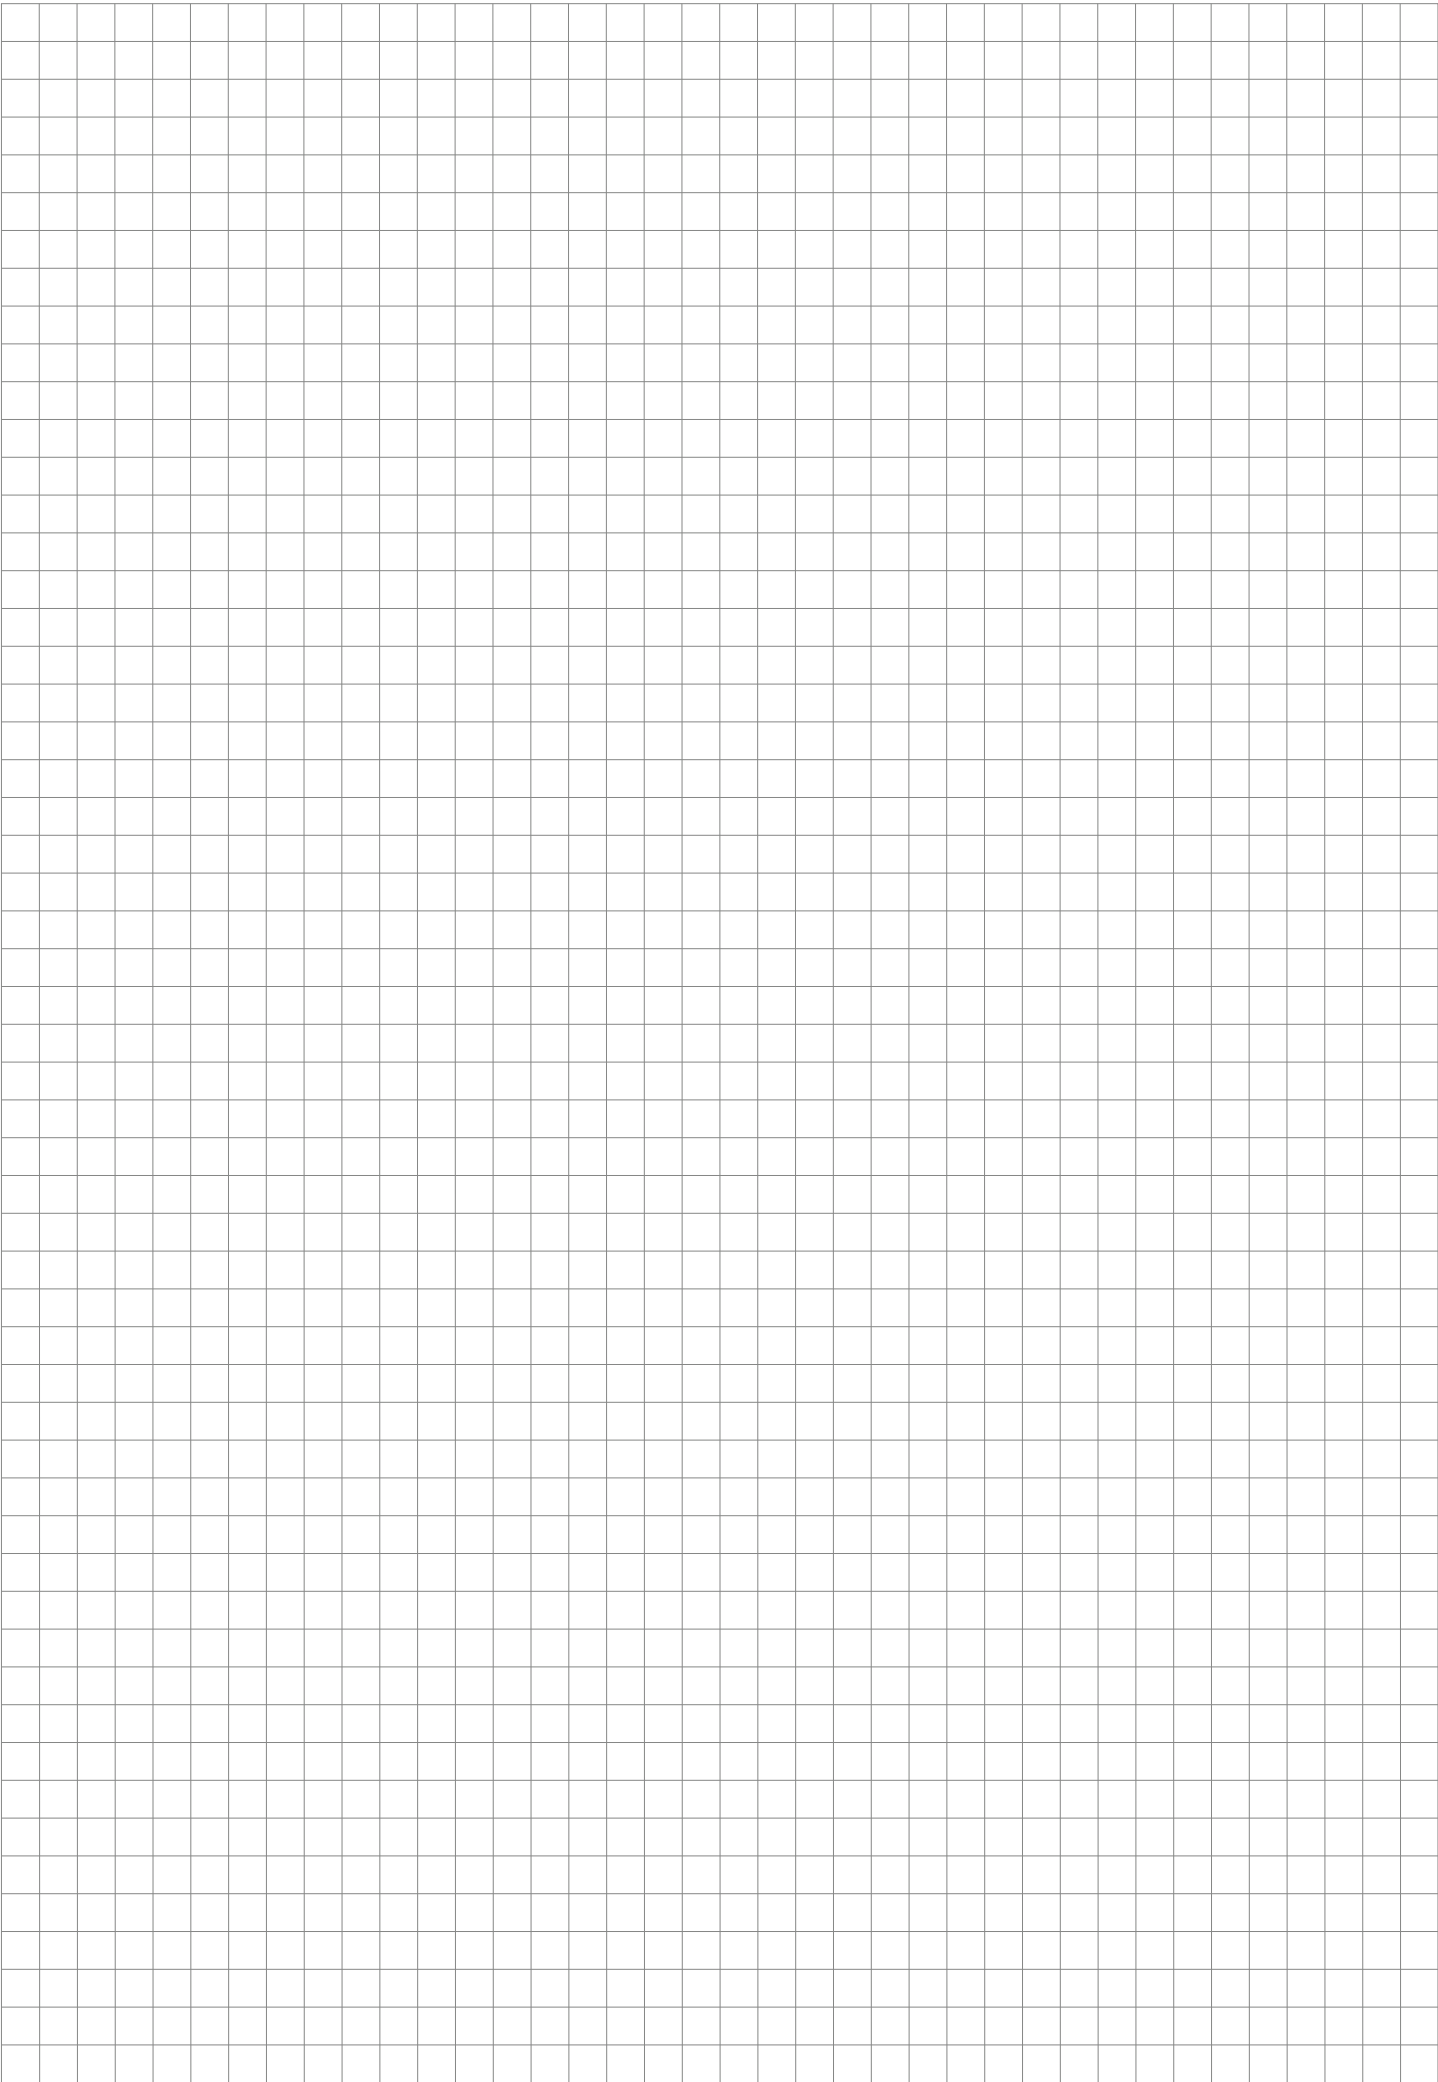





Błędy i zmiany techniczne zastrzeżone. Kopiowanie i jakiegokolwiek powielanie elektroniczne tylko za naszą pisemną zgodą. Wraz z publikacją tego dokumentu wszystkie poprzednie dokumenty tracą ważność.

